

灌水チューブの末端(中間)止め用

住化のワンタッチストッパー

これも便利!



ワンタッチニップルの姉妹品

- 灌水チューブの水抜きが簡単
- 灌水チューブの展張が簡単

用途例

スミスアンスイーM・マルチ・マークII
スミチューブ・一般灌水チューブ



1

灌水チューブの末端を上折りにして、ストッパー中央のスリット部に10cmほど通します。



3

灌水チューブの折り返し部分を引き戻して終了です。(ストッパーが少々浮いても大丈夫です。)



2

ヒンジで連結されたストッパーを、折り返した灌水チューブの中間に差し込みます。



4

灌水チューブを展張させる場合は、ストッパーの穴を利用し、ストレッチセットで引っ張るか、番線などで固定して下さい。

※製品改良の為予告なしに材料、仕様を変更する場合があります。

灌水チューブ接続用

大好評

住化のワンタッチニップル

20・25




これは便利!

もう針金・テープは不要

- 灌水チューブが抜けない
- 水もれがない

サイズ	用途例
20	スミサンスイ- マルチ・マークII
25	スミチューブ 一般灌水チューブ

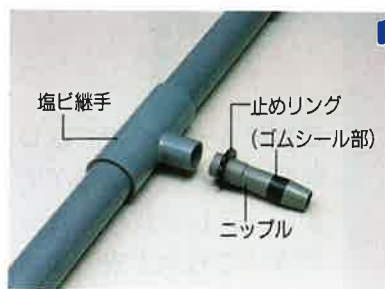

1 まず、止めリングをニップルに差し込んでから塩ビ継手(チーズ、エルボ、ソケット)に接続します。



3 止めリングをスライドさせ灌水チューブをはさみ込みます。



2 灌水チューブをニップルの根元まで挿入します。(灌水チューブ径が小さい場合、水にぬらすと挿入が容易になります。)



4 最後に灌水チューブを少し引っ張ると、ゴムシール部の上で止めリングが完全に固定されます。

※取りはずしは、止めリングと灌水チューブを同時に塩ビ継手の方向へスライドします。

※製品改良の為予告なしに材料、仕様を変更する場合があります。